# 取扱説明書　（オプション）

OP01052－01　2005.03.25
保管用

## OP01052・OP01053

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 安全にご使用いただくために

### ⚠警　告

●この器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。・周囲温度が35℃以上の所・風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所・粉塵の多い所
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

### ⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離、取付け方向に制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

### ■ガード・フードの取付け

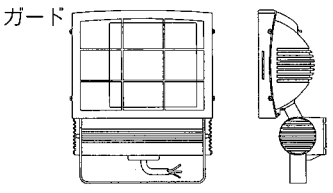


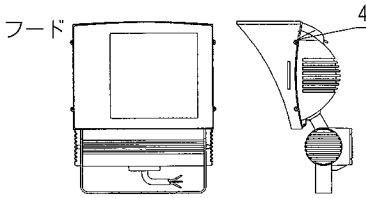


1：付属のＭ４ネジをガード・フードの側面にある４箇所の穴を介し投光器の前面枠に施してあるＭ４タップに締め込みます。
2：均等に４箇所を締め込んでください。

●ガード・フードは上向きで使用しますと、ゴミなど溜まりやすいので注意してください。発火による火災の原因になることがありますので、定期的な保守を行ってください。
●取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社
東　京 03-3791-2711　名古屋 052-252-9556
大　阪 06-6967-0123　福　岡 092-431-7824